



NEC Express サーバ
Express5800シリーズ
Express5800/R120b-1
Express5800/R120b-2
Express5800/T120b-M
Express5800/T120b-E

Red Hat® Enterprise Linux® 4 インストレーションサプリメントガイド

> 2010年6月 初版 LinuxONL-00089-A

商標について

- Linux は Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。
- Red Hat、Red Hat Enterprise Linux は、米国 Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- LSI および LSI ロゴ・デザインは、LSI 社の商標または登録商標です。
- EXPRESSBUILDER[®]、ESMPRO は日本電気株式会社の登録商標です。

記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

オペレーティングシステムの表記について

Red Hat Enterprise Linux 4 は、Red Hat Enterprise Linux 4 製品の Red Hat Enterprise Linux AS 4 および Red Hat Enterprise Linux ES 4 の総称です。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書に記載されている画面などは、予告なく変更されている場合がありますので、変更されている場合は 適宜読み替えてください。
- (4) 弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (5) 本書の内容について万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (6) 運用した結果の影響については(5)項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。

はじめに

本書では、以下の対象機種に対象のオペレーティングシステム(以降、OS と略す)をインストールする方法について記載しています。

対象機種

- Express5800/R120b-1
- Express5800/R120b-2
- Express5800/T120b-M
- Express5800/T120b-E

対象 OS

- Red Hat Enterprise Linux ES 4
- Red Hat Enterprise Linux AS 4

また、以下のアーキテクチャを対象としています。

- x86
- EM64T

Express5800 シリーズに上記 OS をインストールするためには、以下の2つの方法があります。

■シームレスセットアップ

「Linux サービスセット」をご購入されたお客様向けに提供する Linux 簡易インストーラを使用するインストール方法です。

「EXPRESSBUILDER」DVD を使用し、RAID システムの構築や OS、各種アプリケーションのインストールに必要な情報を選択・入力すると、後は簡易的な操作でインストールできます。

シームレスセットアップでは工場組み込み出荷(以降、BTOと略す)状態に復元されますが、パーティションや root パスワードの設定、およびインストールするアプリケーションを選択することができます。また、Linux Recovery パーティションがない場合、シームレスセットアップ時に Linux Recovery パーティションを作成することもできます。パッケージについてはインストール後、rpm コマンド、またはパッケージマネージャで追加および削除が可能です。

シームレスセットアップについては、本体装置添付の各対象機種向けの「ユーザーズガイド」を参照してください。

■マニュアルセットアップ

OS や各種アプリケーションのインストール、初期設定などをひとつひとつ手作業で行うインストール方法です。インストールするパッケージの選択など、高度な設定を行う場合は、本書に記載している手順に従い、マニュアルセットアップを実施してください。

「Linux サービスセット」をご購入されたお客様には、簡易的な操作でインストールできるシームレスセットアップを推奨します。パッケージの選択など、詳細な設定を行う場合は、マニュアルセットアップを実施してください。

ご利用前に

本書は、Linuxの基本的な取り扱いについて十分な知識を持ったお客様を対象としています。

弊社では、導入・運用時の手間やリスクを軽減できる製品として、Linux(ディストリビューション)とサポートサービスなどを組み合わせた「Linuxサービスセット」を提供しております。詳細については、「5 付録」の「5.6 Linuxサービスセットについて」を参照してください。

「Linux サービスセット」を未購入のお客様が本書をご利用になる場合は、以下のことをご了承の上、ご利用ください。

- インストール時のヘルプデスク対応およびトラブル対応などに関するお問い合わせにはお答えできません。
- 導入・運用を行ったことにより損害が生じた場合でも、弊社ではその損害について責任を負いません。 ただし、ディストリビューション、カーネル、ドライバに依存しないハードウェアサポートは、 ExpressSupportPack などの各種保守サービスにてご提供いたします。

本書で使用する記号について

本書では、以下の記号を使用します。それぞれの記号の意味は以下のとおりです。

🎢 🛂 重要

インストールを行う際に守らなければならない事柄や特に注意が必要な点を示します。

₹ ひヒント

知っておくと役に立つ情報などを示します。

参考資料

以下の情報は本書作成時点のものです。変更されている場合は適宜読み替えてください。

■レッドハット株式会社公開資料

• 「Red Hat Enterprise Linux 4 インストールガイド」

Red Hat Enterprise Linux 4 のインストールに関して、準備などの基本概念やステップバイステップのインストール手順など、Red Hat Enterprise Linux 4 のインストールを行なう際に有用な情報が記載されております。

「Red Hat Enterprise Linux 4 インストールガイド」は、以下の手順で入手できます。

- (1) レッドハット株式会社(https://www.jp.redhat.com/)にアクセスしてください。
- (2) "サポート"タブメニューの"ドキュメント"をクリックしてください。
- (3) "Red Hat Enterprise Linux 5 / Red Hat Enterprise Linux 4"の"マニュアル・リリースノート等"をクリックしてください。
- (4) "Red Hat Enterprise Linux 4 ドキュメント"の"インストールガイド x86, Itanium™, AMD64 と Intel® Extended Memory 64 Technology (Intel® EM64T)"をクリック、または下段の"PDF"、 "RPM"、"HTML Tarball"からダウンロードしてください。

■「EXPRESSBUILDER」DVD に格納されている資料

以下の資料は「EXPRESSBUILDER」DVDのオートランで起動するメニューより参照してください。

- 「README_LINUX(Linux のインストールに関する README)」 BTO 時や「EXPRESSBUILDER」DVD を使用したセットアップ時に行っている初期設定処理、および設定の変更方法、追加アプリケーションなどについて記載しています。
- 「ユーザーズガイド」シームレスセットアップ、アプリケーション、およびハードウェア構成などについて記載しています。
- 「ESMPRO/ServerAgent(Linux 版)インストレーションガイド」 ESMPRO/ServerAgent とサーバマネージメントドライバ(OpenIPMI)のインストールについて記載しています。
- 「Universal RAID Utility Ver2.3 ユーザーズガイド」
 Universal RAID Utility のインストールおよび操作方法、機能について記載しています。

■「Linux サービスセット」に同梱されている資料(「Linux サービスセット」をご購入のお客様のみ)

●「初期設定および関連情報について」BTO 時の初期設定および関連情報について記載しています。

■インストールディスクに格納されている資料

インストールディスクについては、「3.1.2 インストールディスク作成方法」を参照してください。

• 「RELEASE-NOTES-ja(HTML)」、「RELEASE-NOTES-U*N*-ja(HTML)」(*Nは、1~8*)
Red Hat Enterprise Linux 4 についての情報が記載されており、アップデートごとに用意されております。 インストールディスクの 1 枚目を参照してください。

コマンドについて

本書に記載されている"#"は、コマンドプロンプトを示しています。 記載されているコマンドは root ユーザで 実行してください。

コンソール端末ではコマンドの表示する日本語のメッセージが表示できませんので、X Window System の GNOME 端末などを使用してください。または、以下のコマンドを実行し、言語設定を英語に変更してください。 (コマンド実行後はメッセージが英語で表示されます。)

export LANG=C

また、リモートから接続を行う場合は UTF-8 に対応した端末エミュレータを使用してください。

増設オプションボードのドライバについて

増設オプションボードをご使用になる場合は、別途カーネルバージョンに対応したドライバが必要になる場合がありますので、必要に応じて入手してください。

NEC コーポレートサイトで公開しているドライバは、以下の手順で入手できます。

※以下の手順は本書作成時点のものです。変更されている場合は適宜読み替えてください。

- (1) NEC コーポレートサイトの「ドライバ情報一覧」へアクセスしてください。 https://www.express.nec.co.jp/linux/supported-driver/top.html
- (2) 表示されたページ内の表から、ご使用の「OS/ハードウェア」に対応する"詳細"をクリックしてください。
- (3) 表示されたページ内の表から、ご使用の「ドライバ名」と「OS リビジョン」に対応する記号をクリックしてください。
- (4) カーネルバージョンに対応したドライバをダウンロードしてください。

また、NEC コーポレートサイトの「知って得するお役立ち情報」にて、よく使用される増設オプションボードに関してお客様から頂いたご質問、知っていれば役に立つ内容などを紹介しておりますので、あわせてご確認ください。

• NECコーポレートサイト「知って得するお役立ち情報」 https://www.express.nec.co.jp/linux/supported-help/index.html

工場組み込み出荷時の初期設定および関連情報

「Linuxサービスセット」に添付されている「初期設定および関連情報について」にBTO時の初期設定およびサポートについての関連情報を記載しています。「初期設定および関連情報について」は、「4 インストール後の設定」の完了後、追加の設定などを行う場合に必要になりますので大切に保管してください。

【目次】

1 概要	1
2 事前検討・注意事項	2
2.1 事前検討	2
2.1.1 カーネルについて	$\frac{1}{2}$
2.1.2 パーティションレイアウトについて	3
2.1.3 パッケージグループについて	5
2.2 注意事項	6
2.2.1 インストールディスクについて	6
2.2.2 本体装置の構成について	6
2.2.3 RAIDコントローラについて	6
2.2.4 Fibre Channelコントローラについて	6
3 インストール	7
3.1 事前準備	7
3.1.1 インストールに必要なもの	7
3.1.2 インストールディスク作成方法	8
3.1.3 ドライバディスクについて	9
3.2 インストール	11
4 インストール後の設定	15
4.1 Red Hat Enterprise Linuxの初期設定	16
4.1 Net Hat Enterprise Emitted 初期設定 4.2 初期設定スクリプトの適用	17
4.2 が始設をヘッケントの適用 4.3 kernel-hugememについて	20
4.4 アプリケーションのインストール	$\frac{20}{22}$
4.4.1 ESMPRO/ServerAgentについて	22
4.4.2 サーバマネージメントドライバ(OpenIPMI)について	22
4.4.3 Universal RAID Utilityについて	23
4.4.4 actlogについて	23
4.5 Linuxサービスセット関連情報について	24
<u>5 付録</u>	25
5.1 ランレベルの変更について	25
5.2 パーティションの追加について	25
5.3 swapパーティションの拡張方法について	28
5.4 SELinuxの設定変更について	29
5.5 トラブルシューティング	30
5.6 Linuxサービスセットについて	40

1 概要

各章では、以下の内容を記載します。

2 事前検討・注意事項

この章では、事前に検討が必要な事項および注意が必要な事項について記載しています。

パーティションレイアウトでは、インストール時に割り当てることが可能なマウントポイントや最低限必要なパーティションサイズについて記載しています。特にパーティションレイアウトについては、インストール後の変更が難しいため、今後のシステムの運用を考慮し、事前に検討することをお勧めします。

パッケージグループでは、インストール時に選択できるパッケージグループについて記載しています。 システムの運用に必要なパッケージを事前に検討することをお勧めします。

注意事項では、インストール時に注意が必要な事項について記載しています。

3 インストール

この章では、OS のインストールに際して事前に準備が必要な内容、および基本的なインストール手順について記載しています。

インストールに際して事前に準備が必要な内容として、インストールディスクの作成方法およびドライバディスクの作成方法について記載しています。Red Hat Enterprise Linux 4をインストールする時に使用するインストールディスクについては、装置により異なります。必ずインストールディスクを確認の上、インストールを行ってください。

また、インストールでは基本的なインストール手順について記載しています。システムの目的により、インストール手順は異なりますので、システムの目的に合った設定でインストールを行ってください。

4 インストール後の設定

この章では、初期設定スクリプトの適用、カーネルの追加インストールおよびアプリケーションについて記載しています。

初期設定スクリプトの適用では、カーネルドライバの適用およびシステムの各種設定を行います。システムを安定稼働させるため、必ず初期設定スクリプトを適用してください。

追加でカーネルをインストールする場合の判断基準、およびインストール手順について記載しています。 システムの利用状況を考慮し、必要と判断した場合は、カーネルの追加インストールを行ってください。 また、システム運用に必要なアプリケーションの情報、Linux サービスセット関連情報についても記載し

ています。

5 付録

この章では、パーティションの追加手順、swap パーティションの拡張方法、SELinux の設定変更方法、およびインストール時に発生する可能性があるトラブルへの対処やユーザサポートについて記載しています。

インストール時に障害が発生した場合、該当する項目がないか確認してください。

2 事前検討・注意事項

事前に検討が必要な事項および注意が必要な事項を説明します。インストール前に必ずお読みください。

2.1 事前検討

OS のインストール前にいくつかの項目を検討しておく必要があります。特にパーティションレイアウトについては、インストール後の変更が難しいため、今後のシステムの運用を考慮し、事前に検討することをお勧めします。

2.1.1 カーネルについて

本書に従って Red Hat Enterprise Linux 4をインストールした場合、以下のカーネルがインストールされます。初期状態で起動するカーネルについては以下の表を参照してください。

また、hugememカーネルは論理CPU数、搭載メモリ容量に関わらずインストールされません。 hugememカーネルのインストールについては、「4.3 kernel-hugememについて」を参照してください。

以下の「インストールされるカーネル」は、Red Hat Enterprise Linux 4.8 でインストールされるカーネルのバージョンです。

アーキテクチャ	論理 CPU 数	インストールされるカーネル	
x86	2個以上	2.6.9-89.EL	
X00		2.6.9-89.ELsmp *	
	8 個以下	2.6.9-89.EL	
EM64T		2.6.9-89.ELsmp *	
EW1041	9個以上	2.6.9-89.EL	
		2.6.9-89.ELlargesmp *	

^{*} 初期状態で起動するカーネル

レッドハット株式会社がサポートしている各カーネルの最大メモリ容量は以下のとおりです。

カーネル	x86		EM64T	
	ES	AS	ES	AS
2.6.9-89.EL	16GB	16GB	16GB	128GB
2.6.9-89.ELsmp	16GB	16GB	16GB	128GB
2.6.9-89.ELhugemem	16GB	64GB		
2.6.9-89.ELlargesmp			16GB	128GB

₽ ● 重要

·x86 環境の場合

搭載しているプロセッサ(CPU)が1個で、システム BIOS の設定が、

<u>Advanced</u> > <u>Processor Configuration</u> > <u>Hyper-Threading</u> [<u>Disabled</u>]

Advanced > Processor Configuration > Active Processor Cores [1] となっている場合、インストール中の停止や、kernel の起動途中で panic が発生し、OS が起動できなくなる可能性がありますので、上記のシステム BIOS の設定でインストール、および運用は行わないでください。



·EM64T環境の場合

2.6.9-89.ELsmpのカーネルでは、本体装置のプロセッサ(CPU)とカーネルの組み合わせにより、CPUが正常に認識されないという問題が発生する可能性があります。本現象は、2.6.9-89.ELlargesmpのカーネルでは問題が発生しないことが確認されておりますので、「4.2 初期設定スクリプトの適用」の EM64Tの場合をご参照頂き、必ず2.6.9-89.ELlargesmpのカーネルをインストールしてください。

2.6.9-89.ELsmpカーネルは、上記問題が発生する可能性があるため、使用しないようにしてください。

2.1.2 パーティションレイアウトについて

インストール時には、以下のマウントポイントおよび任意のマウントポイントに対して、パーティションを割り当てることができます。

マウントポイント	概要
/boot	カーネルおよび起動に必要なファイルが格納される領域です。
1	ルートディレクトリの領域です。他のマウントポイントにパーティション
	が割り当てられない場合、"/"と同じパーティションに格納されます。
/home	ユーザのホームディレクトリ用の領域です。
/tmp	一時ファイル用の領域です。
/usr	各種プログラム用の領域です。
/var	ログやスプールファイルなど、頻繁に更新されるデータ用の領域です。
/usr/local	ローカルなプログラム用の領域です。
/opt	パッケージ管理されたプログラム用の領域です。

※ diskdump機能を使用する場合には、diskdump専用のパーティションが必要です。 diskdumpについては、NECサポートポータルの下記を参照し、領域の作成を行ってください。

diskdump/kdumpについて

https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140001260

すべてのマウントポイントに対し、パーティションを割り当てる必要はありませんが、システムの目的、 負荷およびメンテナンスなどを考慮し、パーティションを割り当ててください。

例えば、ウェブサーバとしてシステムを運用する場合、"/var"にログが大量に格納される可能性があります。"/"と同じパーティションを使用すると、大量のログによりパーティションに空き容量がなくなり、システムが正常に運用できなくなる可能性があります。このような場合、"/var"を別パーティションとして割り当てることをお勧めします。

前述のマウントポイントに割り当てるパーティション以外に swap パーティションが必要です。swap パーティションは仮想メモリのサポートに使用されます。システムが処理しているデータを格納するメモリが不足した場合にデータは swap パーティションに書き込まれます。

swap パーティション、/boot パーティションのサイズは、以下の情報を目安に確保してください。

swap パーティション(256MB 以上:レッドハット株式会社推奨)

本体装置の搭載メモリ容量より、以下の算出式から swap パーティションサイズを求めてください。搭載メモリ容量が大きい場合、swap をほとんど使用しないことも考えられます。システムの目的および負荷などにより、適切なサイズを確保してください。

また、システムの運用中に free コマンドで swap の使用状況を確認することができます。 swap の使用率が高い場合は、swap パーティションの拡張やメモリの増設を検討してください。

搭載メモリ容量	swap パーティションサイズ
2GB 未満	搭載メモリ容量の2倍
2GB 以上 32GB 未満	搭載メモリ容量 + 2GB
32GB 以上	搭載メモリ容量

- ※ 搭載できるメモリ容量は本体装置により異なります。
- ※ 算出式はレッドハット株式会社公開資料の「Red Hat Enterprise Linux 4 インストールガイド」より引用しています。

₽ ● 重要

搭載メモリ容量と比較しディスク容量が少ない場合、上記算出式で求めた swap パーティションサイズが確保できない可能性があります。また、swap パーティションサイズが大きい場合、他のパーティションを圧迫してしまうことや、パフォーマンスが低下する恐れがあります。上記算出式は目安ですので、システムの運用に合わせ swap パーティションサイズを決定してください。

/boot パーティション(100MB 以上:レッドハット株式会社推奨)

/boot パーティションはディスクの先頭に作成し、セキュリティ修正やバグ修正された最新のカーネルを追加インストールする場合がありますので、200MB~300MB 程度のパーティションサイズを確保することをお勧めします。

また、/boot パーティションの空き容量が不足した場合は、不要なカーネルパッケージを削除してください。

グセント

・BTO 時のパーティションレイアウトについて

BTO 時に設定しているパーティションレイアウトは、以下のとおりです。

LVM 機能については、システム安定性向上のため、BTO 時には使用しておりません。 必要な場合のみ使用することをお勧めします。

パーティション	サイズ	ファイルシステム
パタ ーン 1		
swap	2,048MB	swap
/boot	200MB	ext3
1	10,240MB	ext3
未確保領域	残りすべて	空き
Linux Recovery パーティション	約 5,000MB	vfat
パターン 2		
swap	2,048MB	swap
/boot	200MB	ext3
/	10,240MB	ext3
/var	10,240MB	ext3
/home	残りすべて	ext3
Linux Recovery パーティション	約 5,000MB	vfat
パターン 3		
swap	2,048MB	swap
/boot	200MB	ext3
/	残りすべて	ext3
Linux Recovery パーティション	約 5,000MB	vfat

- *1 swap パーティションサイズは搭載メモリ容量の 2 倍(最大 2,048MB)で確保しています。
- *2 未確保領域にパーティションの追加やswapパーティションを拡張する手順については、「5 付録」を参照してください。
- *3 シームレスセットアップで使用するパーティションです。シームレスセットアップについては、「ユーザーズガイド」を参照してください。

2.1.3 パッケージグループについて

Red Hat Enterprise Linux 4 のインストール時に選択できるパッケージグループは以下のとおりです。システムの目的に合わせて、パッケージを選択してください。また、以下の表中の✔印は、BTO 時に選択しているパッケージグループを示しています。

❷ ひヒント

BTO時は、アプリケーションを使用するために必要なパッケージを追加インストールしています。アプリケーションをインストールする場合は、OSのインストール完了後、「4.4 アプリケーションのインストール」を参照し、必要なアプリケーションおよび追加パッケージをインストールしてください。

パッケージグループ	x86	EM64T
Desktops	1100	131.1011
X Window System	✓	✓
GNOME デスクトップ環境	✓	✓
KDE (K デスクトップ環境)		
アプリケーション	<u> </u>	'
エディタ		
技術系と科学系		
グラフィカルインターネット	✓	✓
テキストベースのインターネット	✓	✓
Office/生産性		
サウンドとビデオ		
著作と発行		
グラフィクス		
ゲームと娯楽		
サーバ	I.	
サーバ設定ツール	✓	✓
Web サーバー	✓	✓
メールサーバー	✓	√
Windows ファイルサーバー	✓	✓
DNS ネームサーバー	✓	✓
FTP サーバー	✓	√
PostgreSQL データベース	✓	√
MySQL データベース		
ニュースサーバー	✓	√
ネットワークサーバー	✓	✓
レガシーなネットワークサーバー	✓	√
開発	I.	
開発ツール	✓	✓
Xソフトウェア開発	✓	√
GNOME ソフトウェア開発	✓	√
KDE ソフトウェア開発		
Compatibility Arch Development Support		
レガシーなソフトウェアの開発	√	√
System		
管理ツール	✓	✓
システムツール	✓	✓ .
印刷サポート	✓	✓
OpenFabrics Enterprise ディストリビューション		
Compatibility Arch Support		✓
その他		
すべて		
最小		

は、パッケージグループの選択ができません。

は、Red Hat Enterprise Linux 4 のデフォルトで選択されているパッケージグループです。

"dhcp-DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)サーバーとリレーエージェント"

^{*1} 詳細をクリックし、以下のパッケージを追加で選択しています。

^{*2} 詳細をクリックし、全てのパッケージを選択しています。

^{*3} 詳細をクリックし、以下のパッケージのみを選択し、その他のパッケージはすべてチェックを外しています。

[&]quot;sysstat-システム監視コマンドの sar と iostat"

2.2 注意事項

インストール時に注意が必要な事項を説明します。事前に確認を行ってください。

2.2.1 インストールディスクについて

インストール時には必ず Red Hat Enterprise Linux 4.8 のインストールディスクを使用してください。

2.2.2 本体装置の構成について

インストール時の本体装置の構成について、以下の点に注意してください。

• BTO で装置を購入後にオプションの追加接続を行っている場合は、BTO 時の構成に戻しインストールを行ってください。

プロヒント

インストール後に再度オプションを接続する場合には、必要に応じてドライバを適用してください。

• OS をインストールするハードディスクドライブ以外(Fibre Channel コントローラなど)のハードディスクドライブが接続されている場合は、それらのハードディスクドライブを取り外し、インストールを行ってください。

また、RAID コントローラ配下のハードディスクドライブにインストールする場合は、論理ドライブを複数作成せず、1 つだけ作成しインストールを行ってください。複数の論理ドライブを作成する場合は、インストール完了後、RAID コントローラ添付の説明書を参照し、追加作成してください。

• OS をインストールするハードディスクドライブおよび RAID コントローラ配下の論理ドライブ ("/"および"/boot"を配置するドライブ)に、2,097,152MB(2TB)以上の容量のものを使用することはできません。2,097,152MB(2TB)以上の容量のものを使用した場合、正常に OS をインストールできません。

2.2.3 RAIDコントローラについて

RAID コントローラを使用する場合、「ユーザーズガイド」および RAID コントローラ添付の説明書を参照し、RAID システムを構築してください。

また、Red Hat Enterprise Linux 4 では、LSI Embedded MegaRAID™を使用できません。 LSI Embedded MegaRAID™を有効にしている場合は、「ユーザーズガイド」を参照し、無効にしてください。

2.2.4 Fibre Channelコントローラについて

Fibre Channel コントローラを使用する場合、別途ドライバの設定が必要になる場合がありますので、NEC コーポレートサイトで公開しているドライバ設定を参照してください。

※ 以下の手順は本書作成時点のものです。変更されている場合は適宜読み替えてください。

- **1.** NECコーポレートサイトの「Linuxドライバ情報Q&A集」へアクセスしてください。 https://www.express.nec.co.jp/linux/supported-driver/fag/fag.html
- **2.** 表示されたページから、"Fibre Channel コントローラ"をクリックしてください。
- **3.** 表示されたページから、ご使用の「Fibre Channelコントローラ」と「OSリビジョン」に対応する "増設した時のドライバ設定方法"をクリックしてください。
- **4.** 表示されたページ内容を参照し、ドライバの設定が必要な場合は、手順に従い設定してください。

3 インストール

Express5800 シリーズに Red Hat Enterprise Linux 4 をインストールする方法について説明します。 なお、インストールには、Red Hat Enterprise Linux 4.8 のインストールディスクを使用します。

3.1 事前準備

インストール前にご準備いただくものについて説明します。

3.1.1 インストールに必要なもの

インストール時に以下のものが必要です。事前に準備してください。

■レッドハット株式会社から入手するもの

- 「Red Hat Enterprise Linux 4 インストールガイド」
- インストールディスク (作成方法は、「3.1.2 インストールディスク作成方法」を参照してください。)

グロヒント

Red Hat Enterprise Linux 4.8 向けの「Linuxメディアキット」をご購入のお客様は、インストールディスクを作成する必要はありません。

Red Hat Enterprise Linux AS 4

<u>x86 の場合</u>

「Red Hat Enterprise Linux AS 4.8 (x86) Install Disc $1\sim5$ 」または、「Red Hat Enterprise Linux AS 4.8 (x86) Install DVD」

EM64T の場合

「Red Hat Enterprise Linux AS 4.8 (EM64T) Install Disc $1\sim5$ 」または、「Red Hat Enterprise Linux AS 4.8 (EM64T) Install DVD」

Red Hat Enterprise Linux ES 4

x86 の場合

「Red Hat Enterprise Linux ES 4.8 (x86) Install Disc $1\sim5$ 」または、「Red Hat Enterprise Linux ES 4.8 (x86) Install DVD」

EM64T の場合

「Red Hat Enterprise Linux ES 4.8 (EM64T) Install Disc $1\sim5$ 」または、「Red Hat Enterprise Linux ES 4.8 (EM64T) Install DVD」

■本体装置に添付されているもの

- 「インストレーションサプリメントガイド」(本書)
- 「EXPRESSBUILDER」DVD

■お客様にご準備いただくもの

- ディスプレイ
- キーボード
- マウス
- ドライバディスク用フロッピーディスクドライブ(Flash FDD を使用する場合は必要なし)
- ドライバディスク用リムーバブルメディア(フロッピーディスク1枚または Flash FDD)
- CD-R または、DVD-R への書き込みが可能な環境(インストールディスク用)
- 空の CD-R 媒体 5 枚

または、空の DVD-R 媒体 1 枚(インストールディスク用)

❷ ひヒント

インストールに使用するインストールディスクは、CD-R または DVD-R どちらか一方をご準備ください。

また、本体装置に光ディスクドライブが付属されていない場合は、別途、光ディスクドライブ(外付 DVD-ROMドライブ)を準備してください。

3.1.2 インストールディスク作成方法

Red Hat Enterprise Linux 4.8 のインストールディスクは、以下の手順に従い作成してください。

※ 以下の手順は本書作成時点のものです。変更されている場合は適宜読み替えてください。

1. Webブラウザを使用し、Red Hat Network(https://rhn.redhat.com/)にログインしてください。

グセント

Red Hat Networkを利用するには、アカウントを作成し、レジストレーション番号 (RHN-ID)を登録する必要があります。

「Linuxサービスセット」をご購入されたお客様は、以下のウェブサイトを参照し、レジストレーション番号(RHN-ID)を登録してください。

[RHEL] Red Hat Network 利用手順

https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140001276

- **2.** ページ上部のメニューより"チャンネル"を選択してください。
- **3.** 「ソフトウェアチャンネルの全一覧」ページ左部のメニューより"ソフトウェアのダウンロード"を 選択してください。
- 4. 「ソフトウェアチャンネル」よりダウンロードするチャンネルを選択してください。

Red Hat Enterprise Linux AS 4

<u>x86 の場合</u>

"Red Hat Enterprise Linux AS (v. 4 for 32-bit x86)"

EM64T の場合

"Red Hat Enterprise Linux AS (v. 4 for 64-bit AMD64/Intel EM64T)"

Red Hat Enterprise Linux ES 4

x86 の場合

"Red Hat Enterprise Linux ES (v. 4 for 32-bit x86)"

EM64T の場合

"Red Hat Enterprise Linux ES (v. 4 for AMD64/Intel EM64T)"

5. "最新のリリース"より、Install Disc N(Nは、 $1\sim5$)または、Install DVD の ISO フォーマットイメージファイルをダウンロードしてください。

🎤 🕖 重要

Red Hat Enterprise Linux 4.8 より新しいアップデートがある場合は、必ず"以前のリリースの ISO イメージの表示"から Red Hat Enterprise Linux 4.8 用の ISO フォーマットイメージファイルをダウンロードしてください。

6. ダウンロードしたISOフォーマットイメージファイルのmd5sumとダウンロードページに記載されているMD5 チェックサムが一致することを確認してください。一致していない場合は、再度 5. の手順を繰り返しダウンロードしてください。 以下のコマンドでmd5sumを表示することができます。

md5sum "ISO フォーマットイメージファイル名"

- **7.** ダウンロードした ISO フォーマットイメージファイルを CD-R または、DVD-R に書き込み、インストールディスクを作成してください。
- 8. 各インストールディスクに以下のように記入してください。

Red Hat Enterprise Linux AS 4

CD-R の場合

「Red Hat Enterprise Linux AS 4.8 (アーキテクチャ) Install Disc N」 **DVD-R** の場合

「Red Hat Enterprise Linux AS 4.8 (アーキテクチャ) Install DVD」

Red Hat Enterprise Linux ES 4

CD-R の場合

「Red Hat Enterprise Linux ES 4.8 (アーキテクチャ) Install Disc N」 **DVD-R** の場合

「Red Hat Enterprise Linux ES 4.8 (アーキテクチャ) Install DVD」

(P-4 + F)は、(x86)または(EM64T)を、Nは、 $1\sim5$ を記入

3.1.3 ドライバディスクについて

インストール時には、Red Hat Enterprise Linux 4.8 用のドライバディスクが必要になります。 本体装置でドライバディスクを作成する場合、以下の手順に従ってください。

グじとント

本体装置以外でドライバディスクを作成する場合、本体装置に添付の「EXPRESSBUILDER」DVDのオートランで起動するメニューから作成できます。詳細は「ユーザーズガイド」に記載されている「3 ソフトウェア編」の「EXPRESSBUILDER」の項目を参照してください。

- 1. 本体装置の電源を ON にしてください。
- **2.** 光ディスクドライブに「EXPRESSBUILDER」DVD を挿入してください。
- **3.** リセット(<Ctrl>+<Alt>+<Delete>キーを押す)または電源を OFF/ON し、本体装置を再起動してください。
- **4.** 「Boot selection」から"Os installation *** default ***"を選択してください。

- **5.** EXPRESSBUILDER で使用する言語を選択する画面("Select Language")が表示された場合は、"日本語"を選択し[OK]を押してください。
- 6. ソフトウェア使用許諾画面が表示されたら内容を確認の上、[はい]を押してください。
- **7.** EXPRESSBUILDER の TOP メニューが表示されます。 "Linux 用 ドライバディスクを作成する"を選択し、「次へ」を押してください。
- 8. インストールするディストリビューションを選択し、[実行する]を押してください。

Red Hat Enterprise Linux AS 4

x86 の場合

"Red Hat Enterprise Linux AS 4 (x86)"

EM64T の場合

"Red Hat Enterprise Linux AS 4 (EM64T)"

Red Hat Enterprise Linux ES 4

x86 の場合

"Red Hat Enterprise Linux ES 4 (x86)"

EM64T の場合

"Red Hat Enterprise Linux ES 4 (EM64T)"

9. リムーバブルメディアをセットし、[OK]を押してください。



ドライバディスクの作成先を確認する画面が表示された場合は、ドライバディスクを作成するドライブを選択し、[OK]を押してください。

10. 作成完了後、リムーバブルメディアを取り出し、選択したディストリビューション名をリムーバブルメディアのラベルに記入してください。 以降、「Linux 用 ドライバディスク」と呼びます。



「EXPRESSBUILDER」DVD のバージョンにより「Linux 用 ドライバディスク」の内容が異なりますので、注意して保管してください。

- 11. [戻る]を押してください。
- **12.** 光ディスクドライブから「EXPRESSBUILDER」DVD を取り出し、"EXPRESSBUILDER を **終了する**"を選択し、[次へ]を押してください。
- **13.** 確認のダイアログが表示されますので、画面の指示に従い EXPRESSBUILDER を終了してください。

3.2 インストール

Red Hat Enterprise Linux 4 をインストールするための基本的な手順を説明します。 詳細については、「Red Hat Enterprise Linux 4 インストールガイド」を参照してください。



OSインストール前に検討が必要な項目については「2.1 事前検討」に記載しています。必要に応じて参照してください。

- 1. 本体装置の電源を ON にしてください。
- **2.** インストーラを起動するため、光ディスクドライブに以下のインストールディスクを挿入してください。



インストールディスクは、必ず Red Hat Enterprise Linux 4.8 のインストールディスクを使用してください。Red Hat Enterprise Linux 4.8 以外のインストールディスクでは、インストールできません。

Red Hat Enterprise Linux AS 4

<u>x86 の場合</u>

「Red Hat Enterprise Linux AS 4.8 (x86) Install Disc 1」 または、「Red Hat Enterprise Linux AS 4.8 (x86) Install DVD」

EM64T の場合

「Red Hat Enterprise Linux AS 4.8 (EM64T) Install Disc 1」 または、「Red Hat Enterprise Linux AS 4.8 (EM64T) Install DVD」

Red Hat Enterprise Linux ES 4

x86 の場合

「Red Hat Enterprise Linux ES 4.8 (x86) Install Disc 1」 または、「Red Hat Enterprise Linux ES 4.8 (x86) Install DVD」

EM64T の場合

「Red Hat Enterprise Linux ES 4.8 (EM64T) Install Disc 1」 または、「Red Hat Enterprise Linux ES 4.8 (EM64T) Install DVD」

- **3.** リセット(<Ctrl>+<Alt>+<Delete>キーを押す)または電源を OFF/ON し、本体装置を再起動してください。
- **4.** boot 画面が表示されます。

「Linux 用 ドライバディスク」をセットしてください。 boot プロンプトに以下のように入力し、**<Enter>**キーを押してく ださい。

x86 の場合

"linux dd usb-handoff apic=bigsmp numa=acpi"

EM64T の場合

"linux dd usb-handoff numa=acpi"



ドライバディスクとしてFlash FDDを使用する場合、bootプロンプトが表示されたらFlash FDDを本体装置のUSBコネクタに接続してください。

Flash FDDのアクセスランプが消えるのを確認した後、5.の手順へ進んでください。



一定時間入力がないと自動的にドライバディスクの読み込み処理をスキップし、インストール画面に移行します。 再度 3.の手順から実施してください。



5. ドライバディスクの有無を確認するメッセージ("Do you have a driver disk?")が表示されます。 [Yes]を押してください。

グヒント

複数のリムーバブルデバイスを接続されている場合はドライバディスクの読み込み先を選択するメッセージ("You have multiple devices ...")が表示されます。通常の場合は、"sda"を選択し、[OK]を押し、6.の手順へお進みください。

6. ドライバディスクの挿入を要求するメッセージ("Insert your driver disk into ...")が表示されます。 「Linux 用 ドライバディスク」がセットされていることを確認し、「OK]を押してください。



上記メッセージが表示されない場合は、再度3.の手順から実施してください。

- **7.** 他のドライバディスクの有無を確認するメッセージ("Do you wish to load ...")が表示されます。 [No]を押してください。
- **8.** インストールディスクを確認するメッセージ("To begin testing the CD ...")が表示されます。 [Skip]を押してください。

グロヒント

インストールディスクの媒体不良により、インストールに失敗する場合があるため、インストールディスクのチェックを実施されることをお勧めします。メディアのチェックが必要な場合は、 [OK]を押してください。チェックには、数分~数十分かかります。

- **9.** ようこそ画面が表示されます。[Next]を押してください。
- **10.** 言語の選択画面が表示されます。 "Japanese(日本語)"を選択し、[Next]を押してください。
- **11.** キーボードの設定画面が表示されます。"Japanese"を選択し、「次(N)]を押してください。
- **12.** インストール方法についての画面が表示されます。 "インストール(!)"を選択し、[次(N)]を押してください。




インストール時のシステム構成により、この画面が表示されない場合があります。



13. ディスクパーティションの設定画面が表示されます。 "Disk Druid **を使用して手動パーティション設定(<u>D</u>)"**を選択し、**[次(N)**]を押してください。



14. Disk Druidを使用したパーティション設定画面が表示されます。 必要に応じてパーティションを設定し、[次(N)]を押してください。パーティションレイアウトについては、「2.1.2 パーティションレイアウトについて」を参照してください。

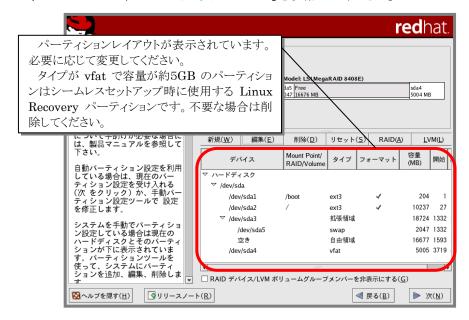

- **15.** ブートローダの設定画面が表示されます。設定を確認後、[次(N)]を押してください。
- **16.** ネットワークの設定画面が表示されます。設定を確認後、「次(N)」を押してください。
- **17.** ファイアウォールの設定画面が表示されます。ファイアウォールの設定を確認してください。 また、「SELinux を有効にしますか?(\underline{S})」を"無効"に設定してください。設定を確認後、[次(\underline{N})] を押してください。

❷ 重要

"無効"以外を選択すると、初期設定スクリプトの適用に失敗する可能性があります。必ず "無効"を選択してください。

SELinuxを有効にする場合は、初期設定スクリプトを適用後、「5.4 SELinuxの設定変更について」を参照し、設定を変更してください。

- **18.** 言語サポートの選択画面が表示されます。設定を確認後、「次(N)]を押してください。
- **19.** タイムゾーン設定の画面が表示されます。タイムゾーンを確認後、[**次(N)**]を押してください。
- **20.** root パスワードの設定画面が表示されます。 root パスワードを入力し、「次(N)]を押してください。
- **21.** パッケージインストールのデフォルト画面が表示されます。 "インストールするソフトウェアパッケージをカスタマイズ (<u>C</u>)"を選択し、[次(<u>N</u>)]を押してください。



22. パッケージグループの選択画面が表示されます。システムの目的に合わせてパッケージグループを選択し、[次(N)]を押してください。

グセント

「2.1.3 パッケージグループについて」を参考にしてください。



- **23.** インストールの準備が完了したことを示す画面が表示されます。[次(N)]を押してください。
- **24.** インストールディスクの確認画面が表示されます。インストールディスクを準備し、[続行(<u>C</u>)]を押してください。インストール状況により、インストールディスクが要求されますので、必要に応じてインストールディスクを交換してください。



インストール時に使用するインストールディスクにより、 確認画面が表示されない場合があります。



25. インストールの完了画面が表示されます。インストールディスクおよび「Linux 用 ドライバディス ク」を取り出し、[**再起動**(<u>T</u>)]を押し、システムを再起動してください。



以上で、インストールは完了です。


引き続き、初期設定を行う必要があります。「4 インストール後の設定」を参照し、設定を行ってください。

4 インストール後の設定

Red Hat Enterprise Linux 4 インストール後に設定が必要な内容について記載します。 以下の流れに従い、設定を行ってください。

🎤 🛂 重要

「Linuxサービスセット」をご購入のお客様は、「4 インストール後の設定」の設定完了後、「Linux サービスセット」に添付されている「初期設定および関連情報について」を参照してください。また、カーネルをアップデートする場合は、初期設定スクリプトの適用後に行ってください。

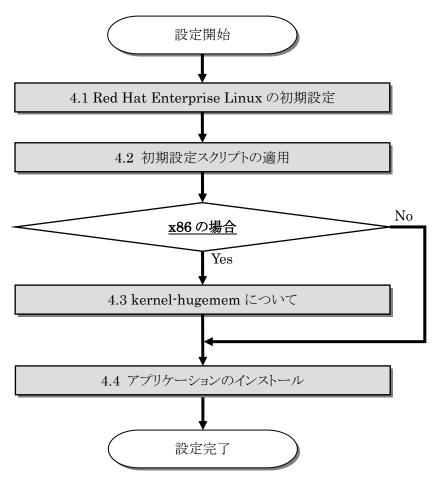

4.1 Red Hat Enterprise Linuxの初期設定

X Window System をインストールした場合、初回起動時にセットアップエージェントが起動します。 以下の手順に従い、設定を行ってください。

- **1.** ようこそ画面が表示されます。[次へ(N)]を押してください。
- **2.** ライセンス同意書が表示されます。ライセンス同意書をお読みになり、同意の上"はい、私はライセンス同意書に同意します(Y)"を選択し、「次へ(N)]を押してください。
- 3. 日付と時刻の設定画面が表示されます。設定を確認後、[次へ(N)]を押してください。
- **4.** ディスプレイの設定画面が表示されます。設定を確認後、「次へ(N))を押してください。
- **5.** Red Hat ログインの設定画面が表示されます。 "なぜ Red Hat ログインの登録及び入力が必要なのですか?"を選択し、[次へ(N)]を押してください。



6. 登録する理由の画面が表示されます。"今回、登録を完了することができませんでした。次回に知らせてください。"を選択し、[次へ(N)]を押してください。



- 7. システムユーザーの作成画面が表示されます。ユーザーを作成し、「次へ(N)]を押してください。
- **8.** 追加の CD 画面が表示されます。[次へ(N)]を押してください。
- 9. セットアップ終了の画面が表示されます。[次へ(N)]を押してください。
- **10.** ログイン画面が表示されます。



rootユーザでログインし、引き続き「4.2 初期設定スクリプトの適用」の手順にお進みください。

4.2 初期設定スクリプトの適用

初期設定スクリプトは、カーネルドライバの適用および安定動作のための各種設定を行います。システムを安定稼動させるため、以下の手順に従い、必ず初期設定スクリプトを適用してください。

初期設定スクリプトの処理内容については、「README_LINUX(Linux のインストールに関するREADME)」を参照してください。

❷ 重要

ご使用の環境(x86 または EM64T)によって適用方法が異なります。

また、最新のカーネルへアップデートする場合は、初期設定スクリプトの適用後に行ってください。

グヒント

以下の手順は、光ディスクドライブのマウント先を"/media/cdrom"として説明しています。マウント先が異なる場合は、以下の手順を適宜読み替えて作業を行ってください。

また、環境によっては光ディスクドライブが自動マウントされる場合があります。その場合はマウントの必要はありません。

x86 の場合

■作業に必要なもの

- 「EXPRESSBUILDER」DVD
- 1. 以下のコマンドを実行し、SELinux が"Disabled(無効)"と表示されることを確認してください。

getenforce
Disabled



"無効"以外が表示された場合は、「5.4 SELinuxの設定変更について」を参照し、SELinuxの設定を"無効"に変更してください。

- "無効"以外の設定にする場合は、初期設定スクリプト適用後に設定を行ってください。
- **2.** 光ディスクドライブに「EXPRESSBUILDER」DVD を挿入してください。
- **3.** 以下のコマンドを実行し、「EXPRESSBUILDER」DVD をマウントしてください。

mount /media/cdrom

4. 以下のコマンドを実行し、初期設定スクリプトを適用してください。

sh /media/cdrom/017/lnx/os/nec_setup.sh
Update done.

Finished successfully.

Please reboot your system.

5. 以下のコマンドを実行し、光ディスクドライブから「EXPRESSBUILDER」DVD を取り出してくだ さい

eject

6. 以下のコマンドを実行し、システムを再起動してください。

reboot

以上で、初期設定スクリプトの適用は完了です。

引き続き、「4.3 kernel-hugememについて」の手順にお進みください。

EM64T の場合



2.6.9-89.ELsmp のカーネルでは、本体装置のプロセッサ(CPU)とカーネルの組み合わせにより、CPU が正常に認識されないという問題が発生する可能性があります。 本現象は、2.6.9-89.ELlargesmp のカーネルでは問題が発生しないことが確認されております。以下の手順に従い、必ず 2.6.9-89.ELlargesmp のカーネルをインストールしてください。

■作業に必要なもの

- 「EXPRESSBUILDER」DVD
- インストールディスク 以下のいずれかを準備してください。

Red Hat Enterprise Linux AS 4 の場合

「Red Hat Enterprise Linux AS 4.8 (EM64T) Install Disc 2」または「Red Hat Enterprise Linux AS 4.8 (EM64T) Install DVD」

Red Hat Enterprise Linux ES 4 の場合

「Red Hat Enterprise Linux ES 4.8 (EM64T) Install Disc 2」または「Red Hat Enterprise Linux ES 4.8 (EM64T) Install DVD」

1. 以下のコマンドを実行し、largesmpカーネルがインストールされているか確認してください。 largesmpカーネルがインストールされている場合は、7.の手順へ進んでください。

rpm -qa | grep kernel-largesmp

- 2. 光ディスクドライブにインストールディスクを挿入してください。
- 3. 以下のコマンドを実行し、インストールディスクをマウントしてください。

mount /media/cdrom

4. 以下のコマンドを実行し、Red Hat 社の GPG 公開鍵をインポートしてください。

rpm --import /usr/share/rhn/RPM-GPG-KEY

5. 以下のコマンドを実行し、インストールディスクに格納されている kernel-largesmp-2.6.9-89.EL.x86_64.rpm をインストールしてください。

rpm -ivh /media/cdrom/RedHat/RPMS/kernel-largesmp-2.6.9-89.EL.x86_64.rpm

6. 以下のコマンドを実行し、光ディスクドライブからインストールディスクを取り出してください。

eject

7. 以下のコマンドを実行し、SELinux が"Disabled(無効)"と表示されることを確認してください。

getenforce Disabled



"無効"以外が表示された場合は、「5.4 SELinuxの設定変更について」を参照し、SELinuxの設定を"無効"に変更してください。

"無効"以外の設定にする場合は、初期設定スクリプト適用後に設定を行ってください。

- **8.** 光ディスクドライブに「EXPRESSBUILDER」DVD を挿入してください。
- **9.** 以下のコマンドを実行し、「EXPRESSBUILDER」DVD をマウントしてください。

mount /media/cdrom

10. 以下のコマンドを実行し、初期設定スクリプトを適用してください。

sh /media/cdrom/017/lnx/os/nec_setup.sh
Update done.

Finished successfully. Please reboot your system.

11. 以下のコマンドを実行し、光ディスクドライブからインストールディスクを取り出してください。

eject

12. 以下のコマンドを実行し、システムを再起動してください。

reboot

以上で、kernel-largesmp パッケージのインストールおよび、初期設定スクリプトの適用は完了です。 引き続き、「4.4 アプリケーションのインストール」の手順にお進みください。

4.3 kernel-hugememについて

kernel-hugemem パッケージを追加インストールする場合の手順を説明します。

x86 環境では、kernel-hugemem パッケージをインストールすることによって、16GB から最大 64GB のメモリをすべて使用してシステムを稼動させることができます。kernel-hugemem パッケージを使用するためには、以下の手順に従い、インストールしてください。

グしント

カーネルの追加インストールを行う前に、必要なデータのバックアップを取ることをお勧めします。

hugememカーネルは、メモリ空間の使用方法が変更になるため、メモリアクセスを頻繁に行うシステムでは大きなオーバーヘッドが発生する場合がありますので、注意してください。 kernel-hugememパッケージをインストールする際は、事前にインストールディスクの1枚目に格納されている"/RELEASE-NOTES-ja.html"の「カーネル」の項目をご確認ください。 Red Hat Enterprise Linux ES 4 は、最大物理CPUと最大メモリ容量に制限があります。 詳細は以下のウェブサイトをご確認ください。

https://www.jp.redhat.com/rhel/compare/

■作業に必要なもの

- 「EXPRESSBUILDER」DVD
- インストールディスク 以下のいずれかを準備してください。

Red Hat Enterprise Linux AS 4 の場合

「Red Hat Enterprise Linux AS 4.8 (x86) Install Disc 2」または「Red Hat Enterprise Linux AS 4.8 (x86) Install DVD」

Red Hat Enterprise Linux ES 4 の場合

「Red Hat Enterprise Linux ES 4.8 (x86) Install Disc 2」または「Red Hat Enterprise Linux ES 4.8 (x86) Install DVD」

グヒント

以下の手順は、光ディスクドライブのマウント先を"/media/cdrom"として説明しています。マウント先が異なる場合は、以下の手順を適宜読み替えて作業を行ってください。 また、環境によっては光ディスクドライブが自動マウントされる場合があります。その場合はマウントの必要はありません。

1. 以下のコマンドを実行し、SELinux が"Disabled(無効)"と表示されることを確認してください。

getenforce
Disabled



"無効"以外が表示された場合は、「5.4 SELinuxの設定変更について」を参照し、SELinuxの設定を"無効"に変更してください。

"無効"以外の設定にする場合は、初期設定スクリプト適用後に設定を行ってください。

2. 以下のコマンドを実行し、Red Hat 社の GPG 公開鍵をインポートしてください。

rpm --import /usr/share/rhn/RPM-GPG-KEY

- **3.** 光ディスクドライブにインストールディスクを挿入してください。
- **4.** 以下のコマンドを実行し、インストールディスクをマウントしてください。

mount /media/cdrom

5. 以下のコマンドを実行し、インストールディスクに格納されている kernel-hugemem-2.6.9-89.EL.i686.rpm をインストールしてください。

rpm -ivh /media/cdrom/RedHat/RPMS/kernel-hugemem-2.6.9-89.EL.i686.rpm

6. 以下のコマンドを実行し、光ディスクドライブからインストールディスクを取り出してください。

eject

- **7.** 光ディスクドライブに「EXPRESSBUILDER」DVD を挿入してください。
- **8.** 以下のコマンドを実行し、「EXPRESSBUILDER」DVD をマウントしてください。

mount /media/cdrom

9. 以下のコマンドを実行し、kernel-hugemem の初期設定を行ってください。

Red Hat Enterprise Linux AS 4 の場合

sh /media/cdrom/017/lnx/os/RHAS4_x86/inst_hugemem_rhel4_u8.sh

Red Hat Enterprise Linux ES 4 の場合

sh /media/cdrom/017/lnx/os/RHES4_x86/inst_hugemem_rhel4_u8.sh

10. 以下のコマンドを実行し、光ディスクドライブから「EXPRESSBUILDER」DVD を取り出してください。

eject

11. 以下のコマンドを実行し、システムを再起動してください。

reboot

12. 再起動後、以下のコマンドを実行し、kernel-hugemem(2.6.9-89.ELhugemem)で起動していることを確認してください。

uname -r

2.6.9-89.ELhugemem

以上で、kernel-hugemem パッケージのインストールは完了です。

引き続き、「4.4 アプリケーションのインストール」へお進みください。

4.4 アプリケーションのインストール

マニュアルセットアップおよび追加でアプリケーションをインストールする場合は、以下の項目を参照し、各アプリケーションのインストールを行ってください。

4.4.1 ESMPRO/ServerAgentについて

ESMPRO/ServerAgent は、マネージャ機能を提供する ESMPRO/ServerManager とともに使用し、サーバの稼動監視、予防保守、障害監視機能を提供するアプリケーションです。

ESMPRO/ServerAgent のインストールについては、「ESMPRO/ServerAgent(Linux 版)インストレーションガイド」を参照してください。

4.4.2 サーバマネージメントドライバ(OpenIPMI)について

サーバマネージメントドライバ(OpenIPMI)は、ESMPRO/ServerAgent が、Express5800 シリーズのハードウェアを監視・管理するために使用するドライバです。

サーバマネージメント用ドライバとしては、OpenIPMI を使用します。下記の手順に従って、OpenIPMI の設定を行ってください。

■作業に必要なもの

インストールディスク 以下のいずれかを準備してください。

x86 の場合

「Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4.8 (x86) Install Disc 2」、 または、「Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4.8 (x86) Install DVD」

インストールが必要な OpenIPMI パッケージは、以下の通りです。

()内は、パッケージが格納されているディスク番号です。

OpenIPMI-1.4.14-1.4E.25.i386.rpm(Disc 2)

OpenIPMI-libs-1.4.14-1.4E.25.i386.rpm(Disc 2)

EM64T の場合

「Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4.8 (EM64T) Install Disc 2」、 または、「Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4.8 (EM64T) InstallDVD」

インストールが必要な OpenIPMI パッケージは、以下の通りです。 ()内は、パッケージが格納されているディスク番号です。

OpenIPMI-1.4.14-1.4E.25.x86_64.rpm(Disc 2)

OpenIPMI-libs-1.4.14-1.4E.25.x86 64.rpm(Disc 2)

グセント

以下の手順は、光ディスクドライブのマウント先を"/media/cdrom"として説明しています。マウント先が異なる場合は、以下の手順を適宜読み替えて作業を行ってください。また、環境によっては光ディスクドライブが自動マウントされる場合があります。その場合はマウントの必要はありません。

- **1.** root 権限のあるユーザで login してください。
- 2. Red Hat 社の公開鍵をインポートするため、以下のコマンドを実行してください。

rpm --import /usr/share/rhn/RPM-GPG-KEY



既に公開鍵をインポート済みの場合は、次の手順へ進んでください。

3. OpenIPMI がインストールされているかを確認してください。

rpm -qa | grep OpenIPMI
OpenIPMI-libs-1.4.14-1.4E.25
OpenIPMI-1.4.14-1.4E.25

- **4.** OpenIPMIがインストールされている場合は、9.の手順に進んでください。インストールされていない場合は、5.の手順に進みインストールを行ってください。
- **5.** 光ディスクドライブにインストールディスクを挿入してください。
- 6. 以下のコマンドを実行し、インストールディスクをマウントしてください。

mount /media/cdrom

7. 以下のコマンドを実行し、インストールしてください。

rpm -ivh /media/cdrom/RedHat/RPMS/OpenIPMI-*.rpm

8. 以下のコマンドを実行し、光ディスクドライブからインストールディスクを取り出してください。

eject

9. OpenIPMI の起動設定を確認してください。

/sbin/chkconfig --list | grep ipmi

10. 以上のコマンドでランレベル 3,4,5 において off となっている場合は、OpenIPMI を自動起動できるように設定してください。

/sbin/chkconfig --level 345 ipmi on

11. システムを再起動してください。

reboot

4.4.3 Universal RAID Utilityについて

Universal RAID Utility は、RAID コントローラの監視・管理を行うアプリケーションです。 RAID システム構成の場合は必ずインストールしてください。

Universal RAID Utility のインストールおよび操作方法、機能については、「Universal RAID Utility Ver2.3 ユーザーズガイド」を参照してください。

サポートする RAID コントローラおよびインストールイメージの格納場所については「ユーザーズガイド」の「3 ソフトウェア編」の「Universal RAID Utility」を参照してください。



「Universal RAID Utility Ver2.3 ユーザーズガイド」および「ユーザーズガイド」は「EXPRESSBUILDER」DVD に格納されています。

4.4.4 actlogについて

actlog は、システムに異常が発生した際の原因切り分けを支援するツールです。 actlog のインストールおよび操作方法、機能については、「actlog リリースノート」を参照してくださ

actlog リリースノートの格納先:

「EXPRESSBUILDER」DVD ∅/017/lnx/pp/actlog/release note.*

4.5 Linuxサービスセット関連情報について

Linux サービスセットご購入のお客様につきましては、有用な情報を「NEC サポートポータル」のウェブサイトで公開しておりますので、お客様の環境に合わせて参照および適用を行ってください。

セキュリティパッチ検証情報(Redhat)
 https://www.support.nec.co.jp/ListSecurityInfo redhat.aspx

カーネルパッケージの検証情報です。カーネルパッケージやドライバアップデートモジュールの適用手順を公開しています。システムを安定稼動させるために、リリースノートに従って最新のカーネルパッケージと最新のドライバモジュールでの運用を行ってください。

• [RHEL]RPMパッケージ適用の手引き https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140000129

RPM パッケージを適用する手順について記載しています。システムを安定稼動させるには、 最新のパッケージの適用を行う必要があります。手順に従って、最新のパッケージでの運用を 行ってください。

• [Linux]サーバトラブルへの備えと情報採取の手順 https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140000151

万一のトラブル発生時、調査に有効な情報を採取する方法について記載した手順書です。 情報採取のために、事前に設定が必要なものもあります。

• [RHEL4] 注意·制限事項 https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140001249

Red Hat Enterprise Linux 4 に関する注意・制限事項を記載しています。システムの運用時の重要な障害などを、随時更新しておりますので、該当する障害がないか確認してください。

• Linuxサポート情報リスト https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140001278

「NEC サポートポータル」のウェブサイトで公開しているコンテンツのうち、よくご覧いただくコンテンツの一覧を記載しています。

5付錄

5.1 ランレベルの変更について

マニュアルセットアップで OS をインストール後には、グラフィカルログインモード(ランレベル 5)で起動します。

テキストログインモード(ランレベル 3)で起動したい場合は、以下の手順に従い、設定を変更してください。

🎢 🕖 重要

ユーザごとに設定が必要です。

グラフィカルログインモードからテキストログインモードへ変更したいユーザでログイン後、設定を変更してください。

- **1.** root 権限のあるユーザでログインしてください。
- 2. /etc/inittab をエディタで開き、id から始まる行の記述を以下のように変更してください。

id:3::initdefault:

3. 以下のコマンドを実行し、システムを再起動してください。

reboot

5.2 パーティションの追加について

ハードディスク上の未確保領域(空き領域)にパーティションを追加する場合、以下の手順を参考にしてください。

以下では、未確保領域を1つのパーティションとして確保し、作成したパーティションを/mnt/data に割り当てる作業を例に説明します。

🎢 🕖 重要

本作業は、システムの運用中を避け、シングルユーザーモードでの実施をお勧めします。 また、パーティションの操作を誤ると、システムが起動できなくなったり、データを失うことがあります。 重要なデータは作業を開始する前に必ずバックアップしてください。

- 1. 以下のコマンドを実行し、ハードディスクに未確保領域があるかを確認してください。
 - # fdisk -l /dev/sda
- 2. 以下のコマンドを実行します。

fdisk /dev/sda

3. fdisk のコマンドプロンプトに対して'p'を入力し、現在のパーティション情報を表示させ、パーティションを作成しようとしているハードディスクが正しいものかを確認します(数値はシステムの環境によって異なります)。

```
# コマンド (m でヘルプ): P
Disk /dev/sda: 750.0 GB, 750000513024 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 91182 cylinders
Units = シリンダ数 of 16065 * 512 = 8225280 bytes
デバイス
            Boot
                   Start
                             End
                                      Blocks
                                                Id System
/dev/sda1
                      1
                                25
                                       200781
                                                83
                                                    Linux
                      26
                              1330
/dev/sda2
                                     10482412+
                                                83
                                                    Linux
                    1331
/dev/sda3
                                                     Linux スワップ
                              1591
                                     2096482+
                                                82
```

4. 新しいパーティションを作成するために、fdiskのコマンドプロンプトに対して'n'を入力し、確保したいパーティションの開始シリンダ、終了シリンダを指定します(例では基本領域を選択し、開始シリンダ、終了シリンダの指定でデフォルト値を使用し、空き領域全てを確保しています)。

```
# コマンド (m でヘルプ): n
コマンドアクション
e 拡張
p 基本領域(1-4)
p
Selected partition
最初 シリンダ (1592-91182, default 1592): <Enter>
Using default value 1592
終点 シリンダ または +サイズ または +サイズ M または +サイズ K (1592-91182, default 91182): <Enter>
Using default value 91182
```

プロヒント

コマンドアクションで"e 拡張"または"p 基本領域(1-4)"を選択し、<Enter>を押して<ださい。

5. 再度 fdisk のコマンドプロンプトに対して'p'を入力し現在のパーティション情報を表示させ、作成したパーティションを確認します。

```
# コマンド (m でヘルプ): p
Disk /dev/sda: 750.0 GB, 750000513024 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 91182 cylinders
Units = シリンダ数 of 16065 * 512 8225280 bytes
デバイス
                                    Blocks
                  Start
                                              Id System
            Boot
                            End
/dev/sda1
                              25
                                      200781
                                              83
                                                  Linux
                     1
/dev/sda2
                     2.6
                             1330
                                                  Linux
                                    10482412+ 83
                                                  Linux スワップ
/dev/sda3
                   1331
                             1591
                                    2096482+
                                              82
/dev/sda4
                            91182
                                             83
                                                  Linux ← 作成したパーティション
                   1592
                                  719639707+
```

- **6.** 確保したパーティションの領域タイプ(Id)を変更する場合は、fdisk のコマンドプロンプトに対して 't'を入力し、変更するパーティションを指定して、変更したい領域タイプの Id を入力してください (例: swap パーティションに変更する場合は Id'82'です)。 通常、作成したパーティションを ext2 または ext3 ファイルシステムでフォーマットし、データ領域として使用する場合は、デフォルトの Id(83)を変更する必要はありません。
- 7. パーティション情報を書き込むために、fdisk のコマンドプロンプトに対して'w'を入力し fdisk コマンドを終了します(ここで'q'を入力した場合、パーティション情報の更新は行われません)。

8. 更新したパーティション情報をシステムに反映させるため、以下のコマンドを実行し、リブートしてください。

shutdown -r now

- ※ 以下、作成したパーティションを"/dev/sda4"として説明します。
- **9.** 以下のコマンドを実行し、ファイルシステムを作成してください。 ext3ファイルシステムを作成する場合:

mke2fs -c -j /dev/sda4

ext2ファイルシステムを作成する場合:

mke2fs -c /dev/sda4

10. 以下のコマンドを実行し、/mnt/data ディレクトリを新規作成してください。

mkdir -p /mnt/data

❷ ひヒント

既にディレクトリが存在し、かつそのディレクトリ配下にデータが存在する場合は、mvコマンドなどでそのディレクトリを別名に変更し、mkdir コマンドで新規にディレクトリを作成してください。

全ての作業完了後、別名に変更したディレクトリからデータを移行してください。

11. 必要に応じて以下のコマンドを実行し、作成したファイルシステムにラベルを設定します。 ※ 以下、ラベル名を"/data"として説明します。

e2label /dev/sda4 /data



ラベルを設定する場合は、システムの他のパーティションで使用されていないラベル名を設定してください。システムに同じラベルを持つ複数のパーティションがある場合、システムが起動できなくなる場合があります。

12. OS 起動時の自動マウントの設定をします。

/etc/fstab をエディタで開き、以下の行を追加してください。

ラベル設定済みの場合:

LABEL=/data /mnt/data ext3 defaults 1 2

ラベル未設定の場合:

/dev/sda4	/mnt/data	ext3	defaults	1 2	

本章で使用している fdisk、mke2fs、e2label などのコマンドの詳細な説明は、'man fdisk'などで確認してください。

5.3 swapパーティションの拡張方法について

swap を拡張する場合、以下の手順を参考にしてください。



以下の手順では、一旦 swap を無効にするため、システムの運用に影響があります。シングルユーザーモードなどシステムの運用に影響のない環境で実施することをお勧めします。

swap パーティションを使用する方法

未確保領域がある場合、swap 用のパーティションを作成し、swap を拡張することができます。

- **1.** 「5.2 パーティションの追加について」の手順に従い、swap用のパーティションを確保し、領域のタイプを82(Linux swap)に設定してください。
 ※ 以下 swap 用のパーティションを"/dev/sda5"として説明します。
- 2. 以下のコマンドを実行し、Linuxの swap 領域を準備してください。

mkswap /dev/sda5

3. swap パーティションを自動でマウントできるようにします。 /etc/fstab をエディタで開き、以下の行を追加してください。

/dev/sda5

none

swap

0 0

4. 以下のコマンドを実行し、全ての swap を無効にしてください。

swapoff -a

5. 以下のコマンドを実行し、全ての swap を有効にしてください。

swapon -a

6. 以下のコマンドを実行し、swap が有効になっていることを確認してください。

swapon -s

swap ファイルを使用する方法

swap パーティションを確保できない場合、swap ファイルを作成し swap を拡張することができます。

- **1.** dd コマンドを使用し、swap 用のファイルを作成してください。
 - ※ 以下のコマンドでは、1GBのファイルを作成しています。必要に応じてサイズの変更を行ってください。 また swap ファイルを"/swapfile"として説明します。swap ファイル名は任意です。

dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=1048576

2. 以下のコマンドを実行し、Linuxの swap 領域を準備してください。

mkswap /swapfile

3. /etc/fstab をエディタで開き、swap パーティションを自動でマウントできるようにします。 以下の行を追加してください。

/swapfile

none

swap

4. 以下のコマンドを実行し、全ての swap を無効にしてください。

swapoff -a

5. 以下のコマンドを実行し、全ての swap を有効にしてください。

swapon -a

6. 以下のコマンドを実行し、swap が有効になっていることを確認してください。

swapon -s

5.4 SELinuxの設定変更について

SELinux の設定を変更する場合は、以下の手順に従い、設定の確認および変更を行ってください。

- 1. 以下のコマンドを実行し、SELinuxのカレント設定を確認してください。
 - カレント設定が"無効"の場合は、以下のように表示されます。

getenforce
Disabled

• カレント設定が"有効"の場合は、以下のように表示されます。

getenforce Enforcing

• カレント設定が"警告のみ"の場合は、以下のように表示されます。

getenforce Permissive

カレント設定を変更する場合は、以下の手順に従い、変更してください。

2. /etc/sysconfig/selinux をエディタで開き、以下の行を探してください。

SELinux=<カレント設定>

- 3. 上記の行を編集し、ファイルを保存してください。
 - "無効"にする場合は、以下に変更してください。

SELinux=disabled

• "有効"にする場合は、以下に変更してください。

SELinux=enforcing

• "警告のみ"にする場合は、以下に変更してください。

SELinux=permissive

4. 以下のコマンドを実行し、システムを再起動してください。

reboot

5.5 トラブルシューティング

Red Hat Enterprise Linux 4をインストールする時に障害が発生した場合、以下に該当する項目がないか確認してください。該当する項目がある場合は、説明内容を確認の上、対応を行ってください。メッセージ内容は、システムの構成により異なります。

Red Hat Enterprise Linux 4.8 以外のインストールディスクを使用し、マニュアルセットアップを 実施できますか?

➡ いいえ。実施できません。

Red Hat Enterprise Linux 4.8 以外のインストールディスクを使用した場合、初期設定スクリプト適用時に、以下のようなメッセージが表示され、適用に失敗します。

ERROR: This system is not supported.

必ず Red Hat Enterprise Linux 4.8 のインストールディスクを使用し、マニュアルセットアップを実施してください。

インストーラ起動時にカーネルの起動に失敗し、インストールできない。

インストーラ起動時にカーネルパラメータ「usb-handoff」を付けなかった場合、カーネルの起動に失敗し、インストーラが起動しない場合があります。

Red Hat Enterprise Linux 4のカーネルは、USB デバイスの初期化をカーネル起動プロセスの後半部分で行う仕様になっており、初期化の済んでいない USB デバイスからの割り込みを処理できず、不正な割り込みが発生していると判断し、割り込み信号線を無効化する処理を行います。

本装置では、標準搭載されているRAIDコントローラとUSBデバイスの割り込み信号線が共有される仕様となっているため、RAIDコントローラからのI/O要求などが一切受け付けられなくなり、カーネルが起動できなくなります。カーネルパラメータ「usb-handoff」は、USBデバイスの初期化をカーネル起動の初期段階で行うよう指示するもので、このパラメータを指定することにより本障害を回避できます。

→ 「3.2 インストール」の手順に従い、カーネルパラメータ「usb-handoff」を指定し、インストーラを 起動してください。

インストール時、ハードディスクを認識できない。

原因として以下のいずれかの項目に該当する可能性があります。

- Red Hat Enterprise Linux 4.8 のインストールディスクを使用していない。
- Red Hat Enterprise Linux 4.8 用のドライバディスクを使用していない。
- ドライバディスクを使用せずにインストールを行っている。
- 本体装置に添付の「EXPRESSBUILDER」DVD 以外を使用し、ドライバディスクを作成している。
- RAID システム構成で論理ドライブを作成していない。
- →「2.2.1 インストールディスクについて」、「3 インストール」を参照し、正しい媒体・手順でインストールを行っているかを確認してください。また、RAIDシステム構成で論理ドライブを作成していない場合は「ユーザーズガイド」を参照し、論理ドライブの作成を行ってください。

「EXPRESSBUILDER」DVDで対応していないオプションボードについては、「増設オプションボードのドライバについて」を参照の上必要なドライバを入手してください。

インストール時、フロッピーディスクドライブの指定で"sda"を選択したが、エラーメッセージが表示される。

インストール時に OS が認識するフロッピーディスクドライブのデバイス名が"sda"と異なっている可能性があります。

ゆ 他のデバイス名(通常はリストの一番最後のデバイス名)を選択してください。

初期設定スクリプトを適用していない時にカーネルの起動に失敗する。

「4.2 初期設定スクリプトの適用」の手順を実施していない場合、カーネルの起動に失敗する場合があります。

- ➡ 以下の手順に従い、作業を行ってください。
 - (1) grub のカーネル選択画面で任意のカーネルを選択し、<a>キーを押してください。
 - (2) "・・・root=LABEL=/ rhgb quiet"の末尾にスペースを入れ、続いて"usb-handoff"を入力し **<Enter>**キーを押してください。
 - (3) 選択したカーネルで起動しますので、「4.2 初期設定スクリプトの適用」の手順へお進みください。「4.2 初期設定スクリプトの適用」の手順完了後は、正常に起動できるようになります。

初期設定スクリプト適用時、以下のメッセージがコンソール端末上に表示され適用に失敗する。

メッセージ: "ERROR: This hardware(XXXX) is not supported."

"Exit."

※ XXXXは、ご使用の本体装置によって異なります。

説明: 本体装置に対応していない初期設定スクリプトを実行した場合に表示されます。

➡本体装置に添付されている「EXPRESSBUILDER」DVDが正しく挿入されていることを確認し、 再度「4.2 初期設定スクリプトの適用」の手順を実施し、初期設定スクリプトの手順を実施してくだ さい。

[→]初期設定スクリプト適用時、以下のメッセージがコンソール端末上に表示され適用に失敗する。

メッセージ: "ERROR: This system is not supported."

"Exit."

説明: 対象 OS(Red Hat Enterprise Linux 4.8)以外で初期設定スクリプトを実行した

場合、または、初期設定スクリプトを適用する前に、カーネルをアップデートしてい

る場合に表示されます。

対象OS(Red Hat Enterprise Linux 4.8)のインストールディスクを使用し、「3.2 インストール」
を参照し、再インストールしてください。

カーネルをアップデートしている場合は、本体装置を再起動し、GRUBでカーネルバージョンが 2.6.9-89.ELのカーネルを選択し、OSを起動してください。その後、「4.2 初期設定スクリプトの 適用」に従って初期設定スクリプトを適用してください。

初期設定スクリプトを適用してから、カーネルをアップデートしてください。

初期設定スクリプト適用時、以下のメッセージがコンソール端末上に表示され適用に失敗する。

メッセージ: "Please disable SELinux, and reboot your system."

"And run nec_setup.sh again."

"Exit."

説明: SELinux を"無効"以外に設定した状態で初期設定スクリプトを実行した場合に表

示されます。

→ 「5.4 SELinuxの設定変更について」を参照し、SELinuxを"無効"に変更してから初期設定スクリプトを再度実行してください。

初期設定スクリプト適用時、以下のメッセージがコンソール端末上に表示され適用に失敗する。

メッセージ: "ERROR: rhel4_8_OS_アーキテクチャ_nec_setup.sh must be run on

2.6.9-89.EL kernel."

"ERROR: /media/cdrom/017/lnx/os/RHOS4_ \mathcal{F} -+ \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} - \mathcal{F} -/rhel4_8_OS_ \mathcal{F}

ーキテクチャ_nec_setup.sh failed."

"Exit."

※ OS は、AS または ES、アーキテクチャは、x86 または EM64T が表示されま

す。

説明: 初期設定スクリプトを適用する前に、カーネルをアップデートしている可能性があり

ます。

→ 本体装置を再起動し、GRUBでカーネルバージョンが 2.6.9-89.ELのカーネルを選択し、OSを 起動してください。その後、「4.2 初期設定スクリプトの適用」に従って初期設定スクリプトを適用 してください。

カーネルをアップデートしている場合は、再度カーネルのアップデートが必要です。

初期設定スクリプト適用時、以下のメッセージがコンソール端末上に表示され適用に失敗する。

メッセージ: "ERROR: kernel-largesmp-2.6.9-89.EL is not installed."

"Please install kernel-largesmp-2.6.9-89.EL and run nec setup.sh again."

"ERROR: /media/cdrom/017/lnx/os/RHOS4 EM64T/

rhel4_8_OS_em64t_nec_setup.sh failed."

"Exit."

※ *OS* は、AS または ES が表示されます。

説明: kernel-largesmp をインストールせずに初期設定スクリプトを実行した場合に表示

されます。

→ 「4.2 初期設定スクリプトの適用」のEM64Tの場合に従い、 kernel-largesmp-2.6.9-89.EL.x86 64.rpmをインストールし、初期設定スクリプトを適用してく

kernel-largesmp-2.6.9-89.EL.x86_64.rpmをインストールし、初期設定スクリフトを週用してください。

初期設定スクリプト適用時、以下のメッセージがコンソール端末上に表示され適用に失敗する。

メッセージ: "nec_setup.sh must be run as root."

"Exit."

説明: root ユーザ以外のユーザで初期設定スクリプトを実行した場合に表示されます。

→ 初期設定スクリプトの適用は root ユーザで行ってください。

初期設定スクリプト適用時、以下のメッセージがコンソール端末上に表示される。

メッセージ: "'nec_setup.sh' had already been executed successfully."

"There is no need to execute this script."

説明: 初期設定スクリプトを複数回実行した場合に表示されます。

→ 初期設定スクリプトの適用は完了しています。

kernel-hugememを追加インストール時、以下のメッセージがコンソール端末上に表示され適用 に失敗する。

メッセージ: "ERROR: inst_hugemem_rhel4_u8.sh must be run as root."

説明: root ユーザ以外のユーザで kernel-hugemem を追加インストールした場合に表

示されます。

➡ kernel-hugemem を追加インストールする時は、root ユーザで行ってください。

kernel-hugememを追加インストール時、以下のメッセージがコンソール端末上に表示され適用 に失敗する。

メッセージ: "ERROR: kernel-hugemem-2.6.9-89.EL is not installed."

"Please install kernel-hugemem-2.6.9-89.EL and run this script again."

説明: kernel-hugemem-2.6.9-89.EL.i686.rpm をインストールせずにスクリプトを実行

した場合に表示されます。

→ 「4.3 kernel-hugememについて」の手順に従い、kernel-hugemem-2.6.9-89.EL.i686.rpm をインストールし、スクリプトを適用してください。

kernel-hugemem を追加インストール時、以下のメッセージがコンソール端末上に表示される。

メッセージ: "ERROR: This script is not for x86_64 architecture."

"Exit."

説明: EM64T 環境で inst_hugemem_rhel4_u8.sh スクリプトを実行した場合に表示さ

れます。

➡ hugememカーネルはEM64T環境ではインストールできません。「2.1.1 カーネルについて」を確認してください。



ディスプレイ画面の表示が、適切な解像度で表示されない。 で表示されない。 で表示が行え

適切な解像度が設定できていないため、正常な表示が行えていません。

- ➡グラフィカルログイン後またはstartxでXを起動後、以下の手順に従い、設定を変更してください。 ※(5)~(7)は、デスクトップを使用しているユーザごとに設定する必要があります。
- (1) 以下のコマンドを実行し、X Window System の設定を行ってください。 # /opt/nec/setup/necxdisplaysetup
- (2) "ハードウェア(H)"タブのモニタータイプに使用しているディスプレイが表示されていることを確 認してください。表示されているディスプレイが適切であれば、(5)の手順に進んでください。 [Unknown monitor]と表示されている場合は、(3)の手順に進んでください。
- (3) "ハードウェア(H)"タブでモニタータイプの[設定(C)]ボタンを押してください。
- (4) リストから使用しているモニターの種類を選択し、[OK]を押してください。 リストに使用しているモニターがない場合は"Generic LCD Display"からご使用のモニターで サポートされている適切な解像度のモデル(例: LCDPanel 1024×768)を選択し、[OK]ボタン を押してください。
- (5) 上部メニューの"アプリケーション"をクリックしてください。
- (6) 表示されたリストの"個人設定"から"画面の解像度"をクリックしてください。
- (7) "解像度(R)"の画面サイズをご使用されているディスプレイに合わせて変更してください。

ディスク増設後、アプリケーションが実行できない。

ディスク増設を行った場合、デバイス名が変わりデバイス名を直接指定しているアプリケーショ ンなどが動作しないことがあります。

➡ ディスクのパーティション情報と現在のマウント状況を確認します。また、パーティションがマウン トされている場合は、正しいデバイス名でマウントされているか確認してください。 マウントされていないパーティションがある場合は、一時的なマウントなどで、パーティションを確 認の上、正しいマウントポイントにマウントされるよう変更してください。

以下のいずれかのコマンドで、パーティション情報およびマウントポイントの情報が確認できま

#	fdisk -l
#	df
#	mount

インストール時に、複数の増設オプションボードなどにディスクを接続している場合、システム BIOS と Linux のディスク認識の仕組みの違いにより、ブートローダが正常にインストールできないことがあります。また、運用中のシステムに新たに増設オプションボードなどを接続した場合、システム BIOS のブートディスクの順序が変更され、ブートローダが起動できなくなることがあります。

➡ 以下の手順に従い、システム BIOS でブートディスクを確認し、ブートディスクの変更またはブートディスクへのブートローダのインストールを行ってください。

■ブートディスクの変更

- (1) 本体装置の電源を ON にしてください。
- (2) 「NEC」のロゴが表示されている間に、<F2>キーを押してください。
- (3) システム BIOS が表示されます。
- (4) "Boot"にカーソルを移動してください。
- (5) システムに接続されているディスクが一覧で表示されます。ブートするディスクを最上位にしてください。
- (6) "Exit"にカーソルを移動してください。
- (7) "Exit Saving Changes"を選択し、設定を保存してください。
- (8) 確認画面が表示されますので、[Yes]を押し、システム BIOS を終了し、システムを再起動してください。



装置により設定方法が異なる場合があります。「ユーザーズガイド」を参照し、ブートディスクの設定確認および変更を行ってください。

■ブートローダのインストール先

- (1) インストール時に、ブートローダの設定画面において**"高度なブートローダーオプションの設定** (O)"を選択し、[次へ(N)]を押してください。
- (2) 高度なブートローダ設定画面において[ドライバ順の変更(C)]を押してください。
- (3) ドライバ順の編集において、システム BIOS で確認および変更したブートディスクを最上位に してください。
- (4) [OK(O)]を押してください。
- (5) インストールを継続してください。

ディスク増設後、swap パーティションがマウントできない。 ディスク増設を行った場合、デバイス名が変わり swap パーティションがマウントできなくなること があります。

🎢 🚹 重要

swap パーティションをマウントするため、以下の手順を試みてください。ただし、すべてのケース で正常に動作するとは限りませんので、ご注意ください。

また、以下の例は、swap パーティションが/dev/sda2 から/dev/sdb2 に変わった場合を示していま す。運用中のシステムのデバイス名と読み替えてください。

- ➡ 以下の手順に従い設定を変更してください。
- (1) 以下のコマンドを実行し、swap パーティションがマウントされているか確認してください。

swapon -s

(2) パーティションがマウントされていない場合は、以下のコマンドを実行し、swap パーティションの デバイス名を確認してください。

 17 TH CH		1100.0			
#fdisk -l		,	,		
デバイス	Boot	Start	End	Blocks	Id System
/dev/sdb1	*	1	13	104391	83 Linux
/dev/sdb2		14	274	2096482+	82 Linux スワップ
/dev/sdb3		275	2210	15550920	83 Linux

(Linux スワップの行が swap パーティションです。)

(3) /etc/fstab をエディタで開き、2列目が"swap"になっている行を探し、1列目を(2)で調べたデバ イス名に修正してください。

修正前

LABEL=/ LABEL=/boot /dev/sda2	/ /boot <u>swap</u>	ext3 ext3 swap	defaults defaults defaults	1	1 2 0	
LABEL=/ LABEL=/boot /dev/sdb2	/ /boot	ext3 ext3	defaults defaults	_	1 2 0	

(4) 以下のコマンドを実行し、システムを再起動してください。

reboot



kernel-hugemem を追加インストールするとエラーが発生する。

お客様が追加したドライバが"/etc/modprobe.conf"に登録されている場合、追加したカーネル のドライバは適用されません。

▶ kernel-hugemem でお客様が追加したドライバをご使用になる場合は、カーネルバージョン 2.6.9-89.EL に対応したドライバが必要になります。

カーネルの追加インストール後、システムを再起動する前に、別途用意したカーネルバージョン 2.6.9-89.EL に対応したドライバを用いて起動に必要になるドライバの適用、および設定の変更 を行ってください。



起動に必要なドライバを適用していない場合、システムが起動できないことがあります。

『ひヒント

その他のドライバについては、再起動後に適用することもできます。

BTO 以外の増設オプションボードのドライバについては NEC コーポレートサイトで公開していま す。

「増設オプションボードのドライバについて」を参照してください。

Red Hat Enterprise Linux 4 をインストールすると本体装置の LAN ポートにケーブルを接続し OS でネットワークを有効としても接続できない。または、LAN ポートと eth0 の順序が異なってい る。

オンボードの LAN やオプションの LAN ボードに対して、システム BIOS の認識順と OS の認 識順が異なる場合、LANポートに付与されるデバイス名が変更される可能性があります。

➡ 本体装置の LAN ポートのデバイス名が変更されている場合は、ケーブルの差し替え、またはネ ットワークの設定変更を行い、ネットワーク接続できることを確認してください。

Red Hat Enterprise Linux 4 をインストールするとログファイルに以下のようなメッセージが記録 される場合がある。

ログファイル: /var/log/messages

メッセージ: "sendmail[xxxx]: auxpropfunc error no mechanism available" 説明: 初期設定のままでは sendmail が起動できないため表示されます。

sendmailの設定を行うことで、このメッセージは表示されなくなります。

⇒ システム運用上、問題ありません。

sendmail を使用しない場合は以下のコマンドを実行し、sendmail の自動起動を停止してくだ さい。

chkconfig sendmail off

Red Hat Enterprise Linux 4 をインストールするとログファイルに以下のようなメッセージが記録される場合がある。

ログファイル: /var/log/messages

/var/log/dmesg

メッセージ: "SELinux: Initializing."

"SELinux: Starting in permissive mode"

"There is already a security framework initialized, register_security

failed."

"selinux_register_security: Registering secondary module capability"

"Capability LSM initialized as secondary"

説明: このメッセージは、SELinux の起動時において、複数のセキュリティ関連モジュー

ルを登録する際に、起動済みの SELinux に対して出力されています。 セキュリテ

ィ関連モジュールの登録には特に影響はありません。

⇒ システム運用上、問題ありません。 メッセージの抑制方法はありません。

Red Hat Enterprise Linux 4 をインストールするとログファイルに以下のようなメッセージが記録される場合がある。

ログファイル: /var/log/messages

/var/log/dmesg

メッセージ: "kernel: i8042.c: No controller found."

説明: このメッセージは、キーボードやマウスが USB 接続であり、PS/2 で接続された機

器がないため、表示されます。接続されていない PS/2 のドライバを使わないことを

通知しています。

⇒ システムの運用上、問題ありません。

カーネルオプションに"i8042.noaux"を追加するとメッセージが抑制されます。

Red Hat Enterprise Linux 4 をインストールするとログファイルに以下のようなメッセージが記録 される場合がある。

ログファイル: /var/log/messages

/var/log/dmesg

メッセージ: "WARNING: NR_CPUS limit of 1 reached. Processor ignored."

説明: このメッセージは、起動カーネルが up カーネル時に、(物理/論理)CPU が複数あ

る場合に表示されます。 複数の CPU を使用しないことを通知していますが、upカ

ーネルは 1CPU 用のカーネルのため、動作に問題はありません。

➡ 複数の CPU を使用する場合は、起動カーネルを up カーネル以外のカーネルに変更してください。

Red Hat Enterprise Linux 4 (x86 のみ)をインストールするとログファイルに以下のようなメッセージが記録される場合がある。

ログファイル: /var/log/messages

/var/log/dmesg

メッセージ: "Warning only 4GB will be used."

説明: このメッセージは、起動カーネルが up カーネル時に、認識できるメモリ容量が

4GB 未満のため、表示されます。

→ 4GB 以上のメモリを使用する場合は、起動カーネルを up カーネル以外のカーネルに変更してください。

5.6 Linuxサービスセットについて

「Linux サービスセット」は、Linux(ディストリビューション)とサポートサービスなどを組み合わせ、エンタープライズシステムで Linux をより安心してお使いいただけるようにする製品です。

システムの運用性・信頼性向上とシステム管理者の負荷軽減の実現のために、下記の各種機能やサービスを提供しています。

- 設定時や障害時の問題解決を支援するサポートサービス
- 導入時の作業時間を大幅に削減する BTO インストール出荷
- 出荷対象の全ての OS・サーバモデルで実機での動作評価を実施し、安心して運用していただける環境を提供
- 製品出荷後に公開された新しいカーネルについても評価情報・アップデート手順を提供
- 障害の発生や予兆を早期に発見可能なサーバ稼動監視ツールを提供

「Linuxサービスセット」の詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。 http://www.nec.co.jp/linux/linux-os/

Linux をより安心して使っていただくために、「Linux サービスセット」の購入をお勧めいたします。

索引

\overline{A}	0	z
actlog	OpenIPMI	サーバマネージメントドライバ (OpenIPMI)ii, 22
\overline{B}	\overline{R}	L
/boot	RAID コントローラ 6, 23, 30 RAID システム 6, 23, 30 README 17 RHN-ID 8 /(root) 3, 6 RPM パッケージ 24	シームレスセットアップi 初期設定および関連情報についてii, iii, 15 初期設定スクリプト1, 17, 30, 31, 32
D	\overline{S}	増設オプションボードiii, 30, 35, 37
Disk Druid 12, 13 diskdump 3	SELinux1, 13, 17, 18, 20, 29, 32, 38 smp カーネル(kernel-smp) 18	<u></u> た
\overline{E}	swap	タイムゾーン13
ESMPRO/ServerAgentii, 22 EXPRESSBUILDERi, 10, 17, 18, 20, 23, 30	\overline{T}	ち
\overline{F}	/tmp3	注意•制限事項24
fdisk コマンド26	\overline{U}	Ł
Fibre Channel コントローラ	Universal RAID Utilityii, 23 up カーネル38	ドライバディスク1, 8, 9, 12, 30
free コマンド3	usb-handoff30, 31 /usr3	は
H	\overline{V}	パーティション. 1, 3, 13, 25, 26, 27, 34 パーティションレイアウト 1, 2, 4, 13
/home3 hugemem カーネル (kernel-hugemem)2, 20, 33	/var3	パッケージ1, 5 パッケージグループ1, 5, 14
\overline{L}	\overline{X}	ま
Linux Recovery パーティション4	X Window Systemiii, 5, 16	マウントポイント
Linux サービスセットi, ii, 1, 8, 15, 24, 40	<i>\(\)</i>	B
Linux サポート情報リスト24 Linux のインストールに関する READMEii, 17	インストールガイド	ユーザーズガイドii, 6, 23, 30, 35
\overline{M}		6
md5sum9	コマンドiii, 9, 18, 19, 20, 25, 26, 27,	ライセンス同意書16
\overline{N}	28, 34, 37	Ŋ
NEC サポートポータル24		リムーバブルメディア8, 10

NEC Express サーバ Express5800 シリーズ

Red Hat Enterprise Linux 4 インストレーションサプリメントガイド 2010 年 6 月 初版

日本電気株式会社

©NEC Corporation 2010

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。